

DA DU ALDRIG VED...

hvad du går ind til med fundamentarbejde, brug **forlængbare skruefundamenter** fra BAYO.S.

Nem konstruktion af fundamenter til hegn, terrasser, drivhuse, legepladser, skure, solsejl...

Saml dine skruer efter behov:

A / A + B / A + C / A + B + C




NEMT OG HURTIGT
Markér positionen og start med at skru

INDET GRAVEARBEJDE, INGEN BETON
Manuel eller maskinel installationsmetode




FORLÆNGBARE LØSNINGER
Integreret mekanisme til forlængere og toppe

STABIL MEN OGSÅ FLYTBAR
Kan skrues op og genbruges efter behov

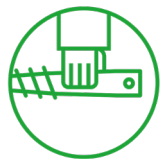

NEM HÅNDTERING
Nem håndtering og transport

BESPARENDE
Nemmere, hurtigere og billigere end beton

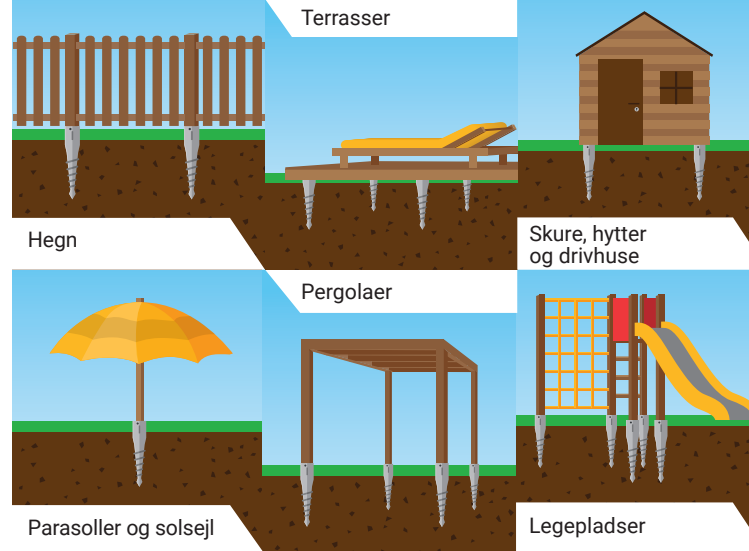

GEARBOX SÆT 1:20

Håndholdt installationsværktøj. Velegnet til terrasser, drivhuse, skure, hytter og lignende installationer samt steder med vanskelig adgang eller følsomt terræn.

- » Installation af skruer vertikalt og /eller i vinkel.
- » Skruedybde: 100 cm
- » Udveksling: 1:20
- » Maksimalt moment: 2.000 Nm



MAKITA SLAGNØGLE TW1000

Makita slag-nøgle til montering af BAYO.S DIY/HOBBY skruefundamenter i jorden i op til en maksimal dybde på 1.000 mm.

Fordelen er den nemme håndtering og hurtige montering. Anvendelsen er godkendt af Makita.



BAYO.S Skruefundamenter ApS
Torebyvej 23B
DK-4891 Toreby L.


Tlf.: 70 275 275
E-mail: mail@bayoskruefundamenter.dk

Alle BAYO.S skruefundamenter er CE-mærkede.


FUNDAMENTER UDEN BETON!
Til alle dine projekter omkring huset

» INGEN BETON
» STABILT
» HURTIGT


C




TOP U 80
Nr.: 51302




TOP U 100
Nr.: 51304




HEX TOP
M12
Nr.: 51307






FLAD TOP
M12
Nr.: 51308




L TOP
Nr.: 51309

B




250 mm
Nr.: 51201



500 mm
Nr.: 51202

FORLÆNGER

C+



KOP 75
Nr.: 51401

RØR	TØMMER	STRØER	1/2" BOLT	ANDRE PROFILER		
✓*					SKRUESPIDS 600 mm Nr.: 51102	A
✓*					SKRUESPIDS 700 mm Nr.: 51103	A
✓					FORLÆNGER 250 mm Nr.: 51201	B
✓					FORLÆNGER 500 mm Nr.: 51202	B
	✓				TOP U 80 Nr.: 51302	C
	✓				TOP U 100 Nr.: 51304	
	✓	✓	✓	✓	HEX TOP M12 Nr.: 51307	C
	✓	✓	✓	✓	FLAD TOP M12 Nr.: 51308	
	✓			✓	L TOP Nr.: 51309	
	✓	✓			KOP 75 Nr.: 51401	C


* baseret på brug med 2-5 mm knuste sten

FASTE SKRUEFUNDAMENTER

BAYO.S skruefundamenter fås også som faste skruer.

Da de har fast længde, er det altid nødvendigt først at evaluere de statiske forhold og jordens bæreevne for at vælge det korrekte skruefundament.

Parasolskrue leveres inkl. værktøj til montering.




SKRUE U-80 70X600 mm
Nr.: 52101

SKRUE U-100 70X600 mm
Nr.: 52102


SKRUE U-80 70X750 mm
Nr.: 52103

SKRUE U-100 70X750 mm
Nr.: 52104


PARASOLSKRUE M6 60X550
Nr.: 52201

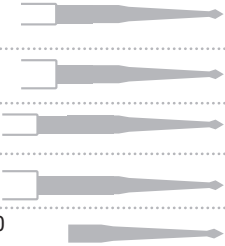


A



SKRUESPIDS
600 mm
Nr.: 51102



SKRUESPIDS
700 mm
Nr.: 51103



HÅND INSTALLATIONS
VÆRKTØJ
Nr.: 59101

DET ER NEMT AT INSTALLERE BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER!

1



Markér stedet og forbered dig på at installere skruen.

2



Skrue skruen manuelt i før installation med håndværktøj.

3



Med nedadgående tryk drejes skruen med uret ned i jorden.

4



Kombiner den valgte forlænger/top med skruen.



Ved gravearbejde, herunder installation af skruefundamenter, opstår der livsfare, hvis stærkstrømkabler beskadiges, idet jordspyd, forbor, skruemaskinen og jorden kan stå under spænding. Forud for arbejdet skal der gennemføres en lokalisering af kabler. Kontroller også for gas, vand, telefon, fiber mm.