

Justerbare skruefundamenter

Rør	Tømmer	Strøer	M12 bolt	Andre profiler		
✓*					SKRUETIP	A
✓*					FORLÆNGER	B
	✓				U TOP	C
✓	✓	✓	✓	✓	HEX TOP M12	C+
		✓	✓	✓	FLAD TOP M12	
	✓			✓	L TOP	
✓	✓				KOP/FORLÆNGER	
✓	✓				VINKEL	

* baseret på brug med 2-5 mm knuste sten

Faste skruefundamenter


✓					FAST SKRUE MED U-TOP	A
---	--	--	--	--	----------------------	---

Fordi du aldrig ved...

hvad du går ind til med fundament arbejde, brug justerbare skruefundamenter fra BAYO.S (forhandler: Simpson Strong-Tie). Nem konstruktion af fundamenter til hegn, terrasser, pergolaer, legetårne, tørrestativer, osv...


Byg skruefundamenter alt efter dit behov:

A / A+B / A+C / A+B+C

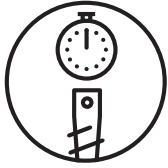


NEMT OG HURTIGT

Markér positionen og skru.

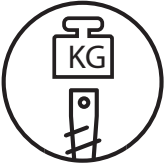

OMGÅENDE BELASTNINGSDYGTIG

Byg med det samme. Undgå ventetid, spar energi og tid.

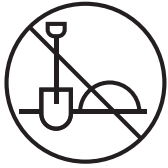


INTET GRAVEARBEJDE

Manuel eller maskinel installationsmetoder.



INGEN BETON

Spar din energi og tid. Lad jorden blive i jorden.

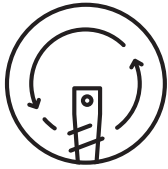

GENANVENDLIG


Du kan flytte skruen til et andet sted når som helst.



MILJØVENLIG

Skruefundamenterne kan blive fjernet og genanvendt.

Fremstillingsprocessen af alle Bayo.S produkter er CE-mærket

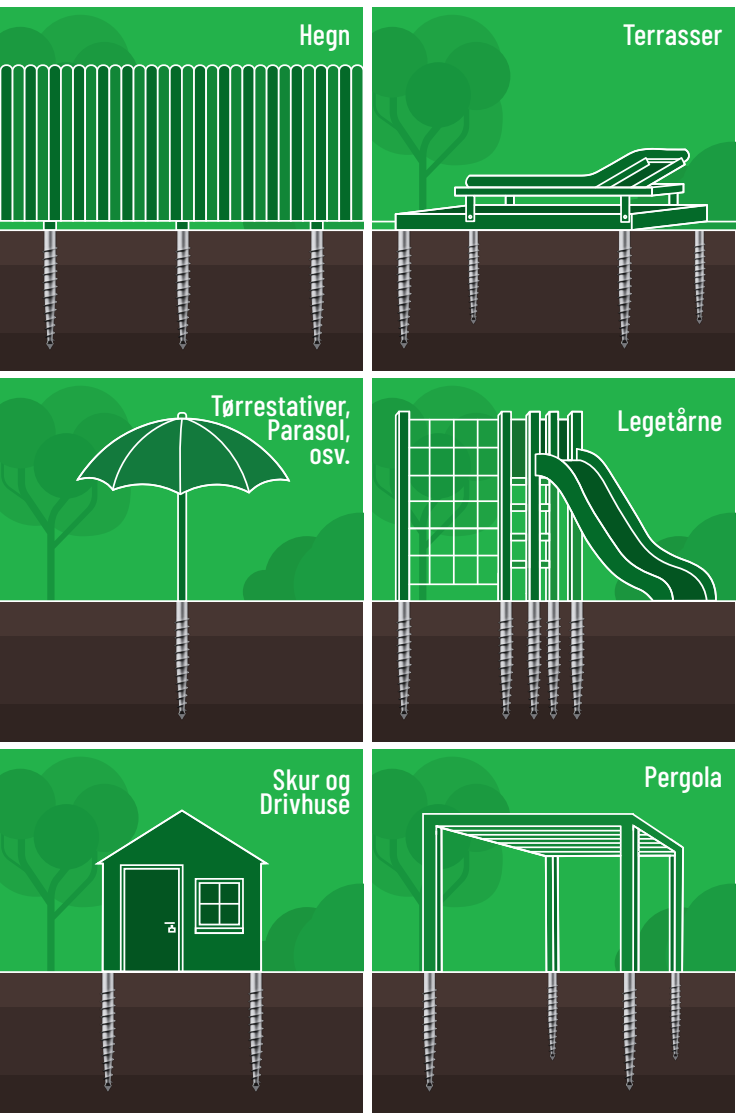

Simpson Strong-Tie A/S
Hedegårdsvej 11, DK-8300 Odder

+45 8781 7400
info@strongtie.dk

Læs mere



strongtie.dk/skruefundamenter

Skruefundamenter
Hurtigt fundament
uden beton



*Simpson Strong-Tie® er eksklusiv leverandør af BAYO.S skruefundamenter til de danske byggemarkeder

Justerbare skruefundamenter fra BAYO.S

A



**Skruespids
600 mm
51102**



**Skruespids
700 mm
51103**

C



**Top U-80
51302**



**Top U-100
Na. 51304**



**Top HEX M12
51307**



**Top M12
51308**



**Top L
51309**

B



**250 mm
51201**



**500 mm
51202**

Forlænger

C+



**Kop 75
51401**



**Vinkel
GSA-AB70**

Faste skruer

U

SKRUE MED U-TOP



**Skrue
GSF80/80/750 mm
52103**



**Skrue
GSF80/100/750 mm
52104**



**Skrue
GSF80/80/600 mm
52101**



**Skrue
GSF80/100/600 mm
52102**




Installation af skruefundamenter

Forberedelse

Pres det manuelle jordspyd ned i jorden for at undersøge jorden for store sten, rødder, beton eller asfalt rester...

Hvis du har muligheden, brug et betonbor - cirka 30×800 mm tykt. Denne metode er velegnet til forboring til en større dybde.

Hvis det er tørt og jorden er hård, er det anbefalet at vande de forberedte punkter tilstrækkeligt for at gøre jorden blødere.

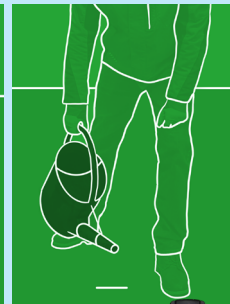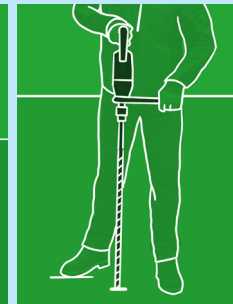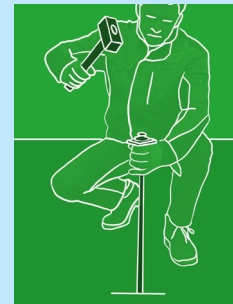

Manuelt installationsværktøj

Skrue manuelt skruefundamentet ned i jorden og fastgør et vaterpas for at overvåge lodret position under installationen.

Monter installationsværktøjet med sidehåndtaget. Med nedadgående tryk drejes skruefundamentet med uret ned i jorden.



ELLER

MAKITA TW1000



For hurtigere installation af skruefundamenterne, kan du gøre brug af Makita TW1000 slag nøgle med adapter. Makita kan bruges til installation af skruefundamenterne.



ELLER

GEARBOX 1:20



Til større projekter med skruefundamenter, brug 1:20 gearbox. Sæt blot boremaskinen uden gevind på og installer skrueerne det rette sted. Det vil gøre dit arbejde lettere og hurtigere på større projekter.






Afslutning

Tjek placeringen og højden af de monterede skruefundamenter.

Ved det justerbare skruefundament påsætter du den valgte top. Vend toppen i boringsretningen.

Fastgør toppen til skruefundament spidsen med de medfølgende skrue.

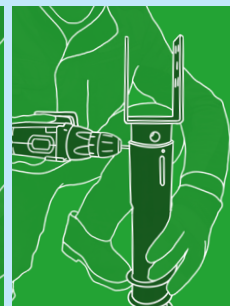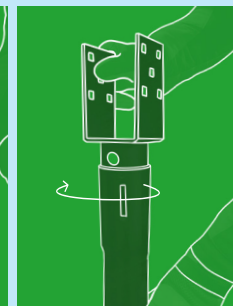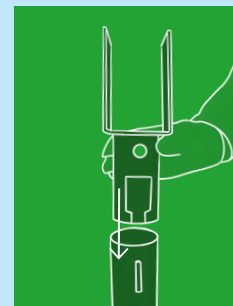

T

Installationsudstyr



Manuelt installationsværktøj
59101



Makita TW1000
59500



Gearbox 1:20
59220



Ved gravearbejde, herunder installation af skruefundamenter, opstår der livfare, hvis stærkstrømskabler beskadiges, idet jordspyd, forbor, skrue-maskine og jorden kan komme under spænding. Forud for arbejdet skal der gennemføres en lokalisering af kabler. Kontroller også for gas, vand, telefon, fiber mm.